


ネスカフェ® ドルチェ グスト® ミニ ミー 取扱説明書

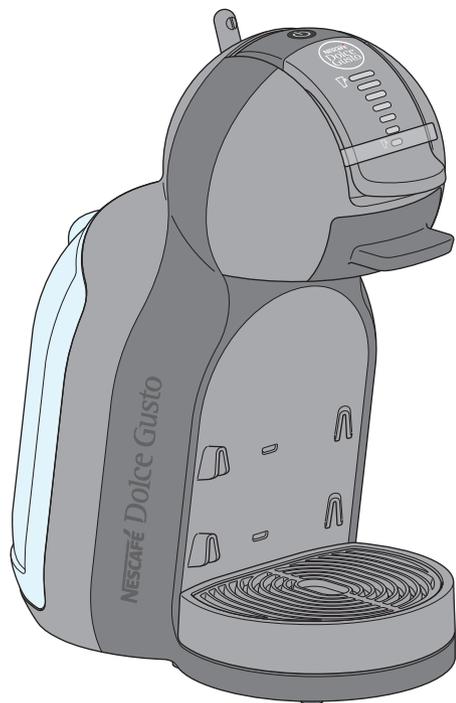

型番 MD9770

電気コーヒー沸器

この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

! お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

■ はじめに	
1.1 安全上のご注意	2
1.2 「ネスカフェ アプリ」について	5
1.3 各部の名前とはたらき	6
1.4 電源を入れる / 切る	8
1.5 ご使用前のすすぎ	9
■ 使いかた	
2.1 飲み物の作りかた	10
■ 長くご愛用いただくために	
3.1 お手入れのしかた	12
■ その他	
4.1 その他	13
保証書	裏表紙

登録
無料

マシン登録で
無料保証期間が
2年に延長!

「ネスカフェ アプリ」をダウンロードして、ネスレ会員に新規登録（無料）またはログインをして、アプリ内で本製品のシリアル番号などを入力するだけ！

「ネスカフェ アプリ」は、Google PlayまたはApp Storeで入手できます。本機はBluetooth接続に対応していないため、アプリとは接続（ペアリング）できません。



1.1 安全上のご注意

本製品について

本製品は「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用のカプセルを使用するコーヒーマーカーです。ポットのようにお湯だけを出すことを目的に使用しないでください。

本製品は、家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造されています。屋外や業務用として使用しないでください。

本製品は、日本国内用に設計されています。電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

使用対象者について

子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。

本書について

本書では「ネスカフェ ドルチェ グスト」のパッケージや付属品を含めた製品全体を「本製品」、給水タンクや抽出トレイなどを取り付けた状態の機器全体を「本機」、給水タンクや抽出トレイなどを取り除いたメインボディー部を「本体」と表記しています。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

この電気製品を安全に使用するための内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。



⊘記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。



●記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするものです。



■ 電源に関するご注意



警告



電源は交流 100V 以外で使わない。
(日本国内 100V 専用)
火災、感電の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
(本機の定格電流は 14.6A です。)
火災、感電の原因になります。



延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。
火災の原因になります。



破損した電源プラグや電源コードを使わない。また、
電源プラグや電源コードを傷つけない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理
に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを
載せたり、束ねたりなどした電源コードを使用する
と、火災、感電の原因になります。
万一電源プラグ・電源コードが破損したときは、必ず
ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク (0120-
879-816) に修理をご依頼ください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
やけど、感電、けがの原因になります。



電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。
(乾いた布でふき取る。)



電源プラグは確実にコンセントに差し込む。
感電、ショート、発火の原因になります。



異常に気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグ
を抜く。
火災、感電、けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端
の電源プラグを持って引き抜く。
感電、ショート、発火の原因になります。



お手入れ時は電源プラグを抜く。
けが、やけど、感電の原因になります。



注意



長期間使用しない場合、電源プラグを抜く。
けが、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因
になります。

■ 設置時のご注意



注意



水平な場所にまっすぐ立てて使用する。
転倒や落下による故障の原因になります。



飲み物、水、湯垢洗浄剤等にぬれても問題のない場所
に設置する。
テーブルや台などを傷め、変色、変形の原因になりま
す。



暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、その他
の熱源のそばに設置しない。
故障の原因となります。

■ 使用時のご注意



警告



子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。
やけど、感電、けがの原因になります。



幼児の手の届くところで使わない。
やけど、感電、けがの原因になります。



本機を水につけたり、水をかけたりしない。
火災、感電の原因になります。



絶対に分解、修理、改造をしない。
火災、感電、けがの原因になります。
修理は必ずネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク (0120-879-816) にご依頼ください。



カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、ペースメーカーや除細動器を使用されている方はカプセルホルダーを体内機器のそばに近づけない。



専用カプセルにはアレルギーを含むものがあります。
複数種類を同じマシンで抽出する場合、食物アレルギーのある方は他の専用カプセルからのアレルギーに十分ご注意ください。



注意



抽出口を持って、機器を動かさない。
カプセルホルダーが外れ、やけどやけがをするおそれがあります。



抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因になります。



抽出口の針に触れない。
やけど、けがの原因になります。



動作中はそばを離れない。
予期しない事故によるやけど、けがのおそれがあります。



カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、カプセルホルダーを磁気の影響を受ける機器のそばに放置しない。(クレジットカード、データデバイス、テレビ、コンピューターなど)



ネスレ日本株式会社が販売する専用カプセル以外の製品は使用しない。
内部が詰まり、水漏れや抽出ができない原因となります。



給水タンクの中に、「熱湯、牛乳、酒」など、水以外のものを入れない。
本体内部が汚れたり、詰まったりして故障の原因になります。



給水タンクに水をいれたまま長期間放置しない。
水が腐敗し、そのまま使用すると身体に影響をおよぼしたり、本体内部が汚れたりして故障の原因になります。



給水タンクの飲用水は常に新しいものを使用する。
古い水を使うと、身体に影響をおよぼしたり、本体内部が汚れたりして故障の原因になります。



給水タンク、抽出トレイ、カプセルホルダーは毎日洗浄する。
本体内部が汚れたり、詰まったりして故障の原因になります。

商標について

- ネスカフェ、ドルチェ グストはネスレグループの登録商標です。
- Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

1.2 「ネスカフェ アプリ」について

「ネスカフェ アプリ」をダウンロードして、ネスレ会員に新規登録（無料）またはログインすると、次のことができます。

- 1 アプリ内で本製品のシリアル番号などを入力して、マシン登録することで無料保証期間が2年に延長できます。
- 2 アプリから、カプセルの箱の内側に記載されているQRコードをスキャンすることでポイントがたまります。
- 3 たまったポイントを使って、素敵な賞品と交換できます。
- 4 お困りの時に、対応方法を簡単に調べることができます。

ダウンロードについて


「ネスカフェ アプリ」は、Google PlayまたはApp Storeで入手できます。
以下よりダウンロードしてください。

<http://nes.tl/ndg-minime-app>



本機はBluetooth接続に対応していないため、アプリとは接続（ペアリング）できません。

1.3 各部の名前とはたらき

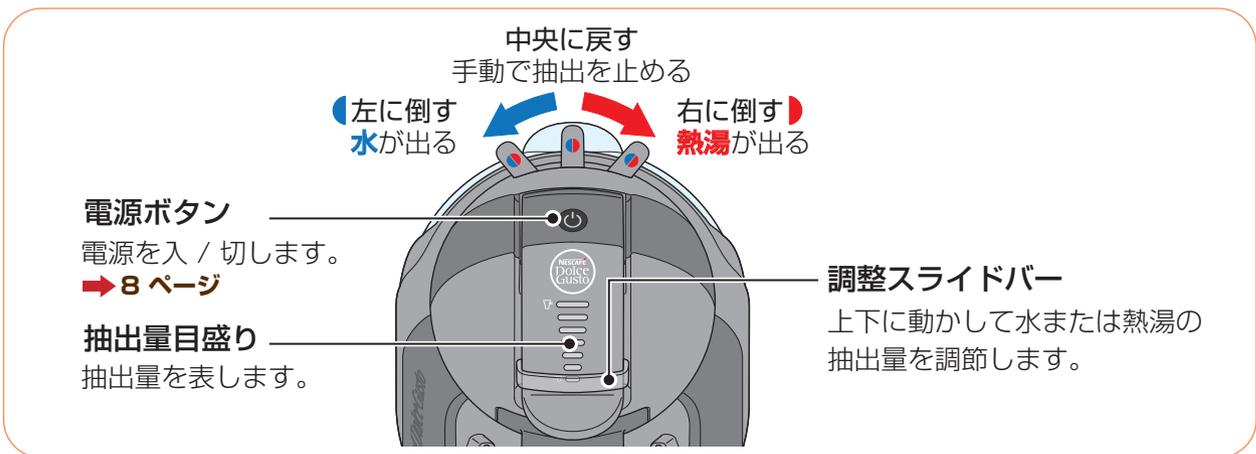


抽出口



注意
抽出口の針に
触れない

けがややけどの原因になります。



抽出レバー

ロックハンドル

上げると、カプセルホルダーを取り出せます。抽出レバーが中央の位置にあるときのみ、ロックハンドルを上げることができます。



注意
ロックハンドルを無理に動かさない
故障、けが、やけどの原因になります。

すすぎ用ツール


すすぎや湯垢洗浄時、カプセルホルダーに入れて使用します。お買い上げ時はカプセルホルダーに装着されています。

カプセルホルダー

「ネスカフェ ドルチェ グスト」
専用カプセルを入れます。



給水タンク

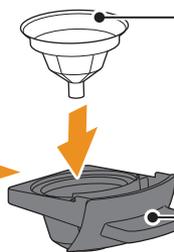

抽出グリッド



抽出トレイ


給水タンクに飲用水を入れる

⚠ 注意


給水タンクの中に、「熱湯、牛乳、酒」など、水以外のものを入れない

本体内部が汚れたり、詰まったりして故障の原因になります。

- 1 MAXと書かれた線まで、飲用水を入れます。
800 mlまで入ります。

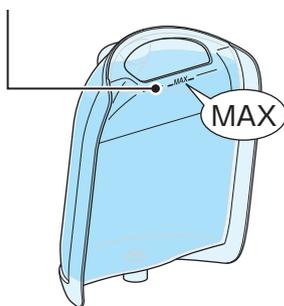


- 2 本体に給水タンクを取り付けます。

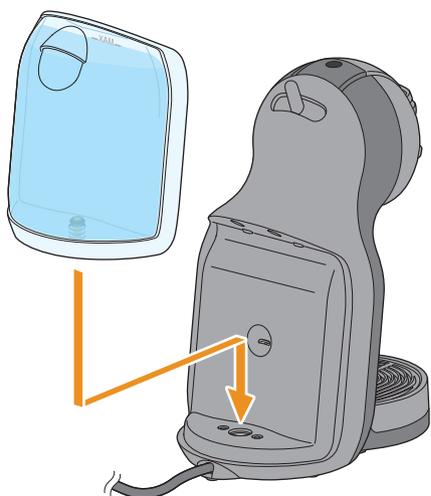

抽出トレイの高さを調節する

抽出トレイの高さは、ご使用になるカップの大きさに合わせて「低 / 中 / 高」の3段階で調節できます。抽出トレイを「中」または「高」の位置に合わせるときは、フックの上部から抽出トレイを押し当て、下ろしてください。

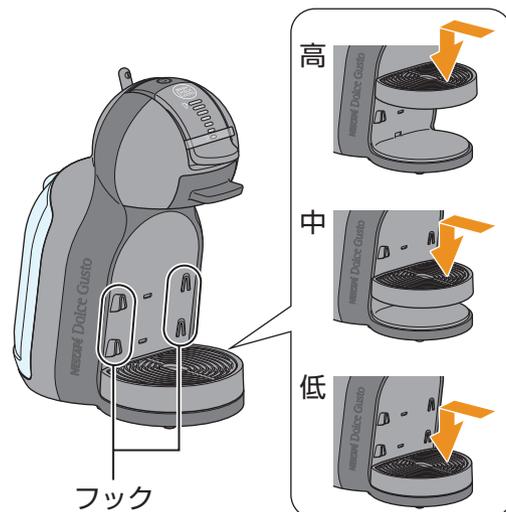

抽出トレイが「低」の位置でもカップが入らないときは、抽出トレイを取り外してください。



1.4 電源を入れる / 切る

警告

- めれた手で、電源プラグを触らない
やけど、感電、けがの原因になります。
- たこ足配線をしない
火災の原因になります。

電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 電源ボタン  を押します。

電源がオンになり、電源ボタン  が赤色点滅します。
約30秒で待機状態になり、電源ボタン  が緑色点灯します。




電源を切る

1 電源ボタン  を押します。

電源ボタン  が消灯します。

何もしない状態から約5分経つと、本機の電源が自動的に切れ、電源ボタン  が消灯します。
電源ボタン  が消灯していても、本機は電源から完全に遮断されていません。
完全に遮断したい場合は、電源ボタン  が消灯もしくは抽出が終わった後に、電源プラグをコンセントから抜いてください。

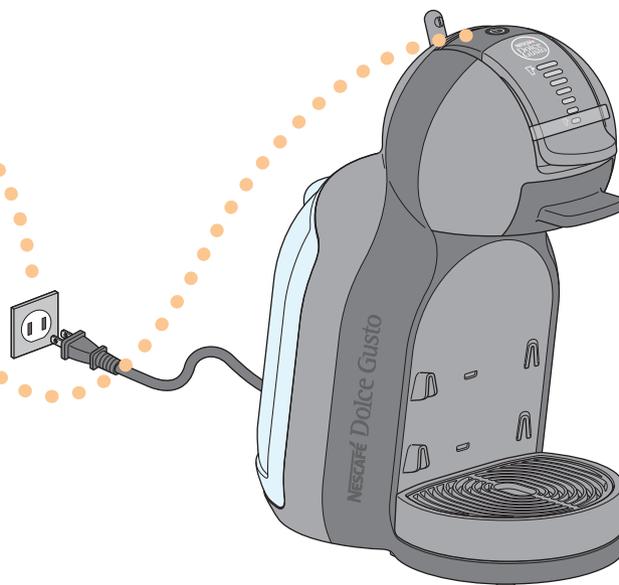

1.5 ご使用前のすすぎ

本製品をはじめてお使いになるときは、給水タンクに飲用水を入れてすすぎ（湯通し）操作をしてください。

- 1 給水タンクのMAX と書かれた線まで飲用水を入れ、本体にセットします。➡7 ページ



- 2 ロックハンドルを上げ、空のカプセルホルダーにすすぎ用ツールをセットし、本体に戻してロックハンドルを下げます。

すすぎ時は、すすぎ用ツールを取り付けてください。取り付けていないとお湯が飛び散るおそれがあります。お買上げ時、すすぎ用ツールはカプセルホルダー内に装着されています。

- 3 抽出口の下に容器（約300 ml）を置き、本体の電源を入れます。➡8 ページ

⚠ 注意

- **すすぎ時には必ず、カプセルホルダーをきっちりと奥まで装填する**お湯が飛び散り、やけどの原因となったり、テーブルや台などを汚損するおそれがあります。
- **熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない**やけどの原因になります。

- 4 調整スライドバーを抽出量最大（7つ）の位置まで動かし①、抽出レバーを左（青色）に倒します②。

水が出ます。一定量水が出ると抽出レバーが自動的に中央に戻り、止まります。水を途中で止めたい場合は、レバーを中央に動かしてください。



- 5 容器にたまった水を捨てて再度抽出口の下に置き、調整スライドバーが抽出量最大（7つ）の位置であることを確認して①、抽出レバーを右（赤色）に倒します②。

熱湯が出ます。一定量熱湯が出ると抽出レバーが自動的に中央に戻り、止まります。熱湯に触れないようにご注意ください。熱湯を途中で止めたいときは、レバーを中央に動かしてください。



- 6 すすぎ後は、容器にたまったお湯を捨て、ロックハンドルを上げてカプセルホルダーからすすぎ用ツールを取り出してください。

2.1 飲み物の作りかた

飲み物を作る前に、給水タンクに飲用水がセットされ
➔7ページ、電源が入り➔8ページ、カップが抽出口
にセットされているか確認してください。
また、カプセルの抽出量をご確認ください。

⚠ 注意

- 抽出時には必ず、カプセルホルダーをきっちりと奥まで装填する

カプセルホルダーがきっちりと奥まで装填されていない場合、お湯が飛び散り、やけどの原因となったり、テーブルや台などを汚損するおそれがあります。

- 抽出中は、ロックハンドルを動かさない

故障、けが、やけどの原因になります。

- 抽出レバーの操作はロックハンドルを下げてから行う

上げた状態では抽出レバーが動きません。無理に動かすと故障の原因になります。

- 使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置しない

飲み物を作った後は、毎回カプセルホルダーを水洗いしてください。使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置すると、故障の原因になります。

- 1 ロックハンドルを上げます。

- 2 カプセルをセットしたカプセルホルダーを本体に取り付け、ロックハンドルを下げます。

すすぎ用ツールがカプセルホルダー内に装着されている場合は取り外してください。


カプチーノなどカプセルを2個使う飲み物の場合は、ミルクカプセルを先にセットしてください。

- 3 お好みの抽出量まで調整スライドバーを動かし①、抽出レバーを右（赤色）に倒します②。

飲み物が抽出されます。熱湯に触れないようにご注意ください。

一定量抽出されると抽出レバーが自動的に中央に戻り、止まります。

飲み物によっては抽出レバーを左（青色）に倒すものもあります。詳しくはパッケージをご覧ください。

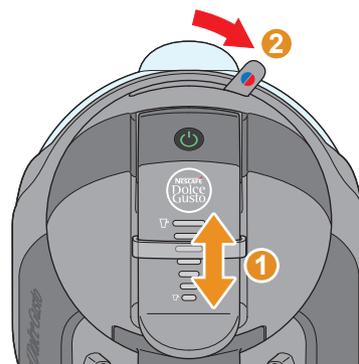


- 4 電源ボタン  が緑色に点灯すればできあがりです。



⚠ 注意

XLサイズで抽出する場合は、抽出量最大（7つ）の位置で抽出後、**ロックハンドルを上げずに、続けて抽出量が目盛り2つの位置で抽出する**途中でロックハンドルを上げてから抽出すると、飲み物が飛び散り、けが、やけどの原因になります。

5 ロックハンドルを上げて、使用済カプセルに触れないように注意しながらカプセルホルダーを取り出し、カプセルをゴミ箱に捨てます。

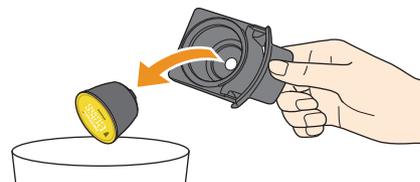

⚠ 注意

抽出直後は使用済カプセルに触れない

抽出直後の使用済カプセルは熱くなっています。手で触れないでください。けが、やけどの原因になります。

カプセルを2個使う飲み物の場合は、2個目のカプセルを使って手順2～5を繰り返してください。

引き続き、新しく飲み物を作ることができます。マグサイズの飲み物を連続して作る場合は、前回の抽出から90秒以上経ってから抽出してください。

ご使用後は、カプセルホルダーの表裏を水道水ですすぎ、本体にセットしてください。

抽出レバーを倒しても抽出されない場合は

給水タンクに飲用水が入っていることを確認してください。飲用水がない場合は、給水タンクに飲用水を入れて本体にセットし、もう一度抽出レバーを倒してください。

飲用水が入っていても抽出できない場合は、以下のWeb サイトをご確認ください。

<http://nes.tl/ndg-minime-drypump>



3.1 お手入れのしかた

毎日のお手入れ

カプセルホルダー

水道水でカプセルホルダーの両面を洗淨します。
ミルクカプセルを使用したときは、ミルク成分が残らないように十分に洗淨してください。



給水タンク

柔らかいブラシなどを使って水道水で洗淨します。



抽出トレイ・抽出グリッド

抽出トレイから抽出グリッドを取り外し、それぞれ水道水で洗淨します。



週に一度のお手入れ

週に一度は、本機のすすぎ操作を行ってください。

➔ 9 ページ

本体が汚れたとき

本体が汚れたときは、必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、柔らかい布で拭いてください。

湯垢洗淨について

6カ月に一度、専用の湯垢洗淨剤を使って湯垢洗淨をしてください。

別売の湯垢洗淨剤をご用意ください。ネスレ通販オンラインショップ等でお買い求めいただけます。
湯垢洗淨剤に記載されている使用上の注意事項もあわせてお読みください。

湯垢洗淨のしかたについてはインターネットでご案内しています。

<http://nes.tl/ndg-minime-descaling>



4.1 その他

仕様

製品仕様

電源	100 V、50 / 60 Hz
定格消費電力	1460 W
待機消費電力	0.27 W
最大ポンプ圧力	1.5 MPa (15気圧)
給水タンク容量	800 ml
温度過昇防止装置	温度ヒューズ
本機重量	約2.3 kg
使用環境温度	5 ~ 45 °C
本機サイズ	幅 約16.1 cm 奥行 約23.2 cm 高さ 約30.4 cm
抽出温度	85 °C ± 5 °C (使用環境などの条件により異なります)

付属品

- 給水タンク
- 抽出トレイ
- 抽出グリッド
- カプセルホルダー
- すずぎ用ツール (カプセルホルダーに装着されています)

同梱品

- 取扱説明書 (本書)

問い合わせ先

ご質問や修理の依頼は

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。

- 保証書 次の3点をご確認ください。
①型番 ②購入日 ③購入店
- 本体 次の3点をご確認ください。
①症状 ②色 ③ロット番号・シリアル番号

よくあるご質問

<http://nes.tl/ndg-support-faq>



チャットでもご質問いただけます

<http://nes.tl/ndg-support-autochat>



カプセルの不具合品については

カプセルの不具合品については、下記までご連絡をお願い致します。

ネスレお客様相談室


【TEL】  0120-00-5916

スターバックスカプセル お客様専用ダイヤル

【TEL】  0120-600-564



ロット番号

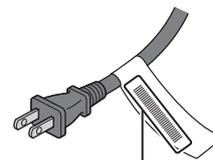

シリアル番号
(電源コード)

廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。
廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

✂ ----- キリトリ線 -----

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間中に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスクまで修理をご依頼ください。
3. 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②ネスレ日本株式会社が販売する専用カプセル以外の製品のご使用による故障及び損傷。
 - ③お買上げ後の輸送、移動、落下時による故障及び損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ⑤一般家庭用またはそれに準ずる用途での使用以外の目的で使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥本書の提示がない場合。
 - ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
4. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

-
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスクまでお問合せください。
 - ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間は、製造中止後 5 カ年間です。
 - ※ この保証書は、日本国内において有効です。
 - ※ お客様からいただいた個人情報、この保証書において規定された修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。

詳しい使いかた

詳しい使いかたやお手入れのしかた、専用アプリの使いかたはWebサイトをご覧ください。
Webサイトでは、困ったときの対処のしかたもご覧いただけます。

<http://nes.tl/ndg-minime-user-support>



®登録商標 輸入者：ネスレ日本株式会社
神戸市中央区御幸通7-1-15

UM-MD9770-JP-03 202408 Printed in Indonesia

✂ ----- キリトリ線 -----

ネスカフェ® ドルチェ グスト® 保証書

品名	ネスカフェ® ドルチェ グスト®		
型番	MD9770		
保証期間	お買上げ日より1年	対象部分	本機
★お買上げ日	年	月	日
お客様			
★販売店			

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から左記期間中に故障が発生した場合は、ネスレ日本株式会社 ネスカフェドルチェグスト サポートデスクまで修理をご依頼ください。

ネスレ日本株式会社
ネスカフェドルチェグスト
サポートデスク

〒651-0087
神戸市中央区御幸通 7-1-15
dolce-gusto.support@jp.nestle.com
☎ 0120-879-816



キリトリ線

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。