


ネスカフェ® ドルチェ グスト®
ジェニオ エス プラス
取扱説明書

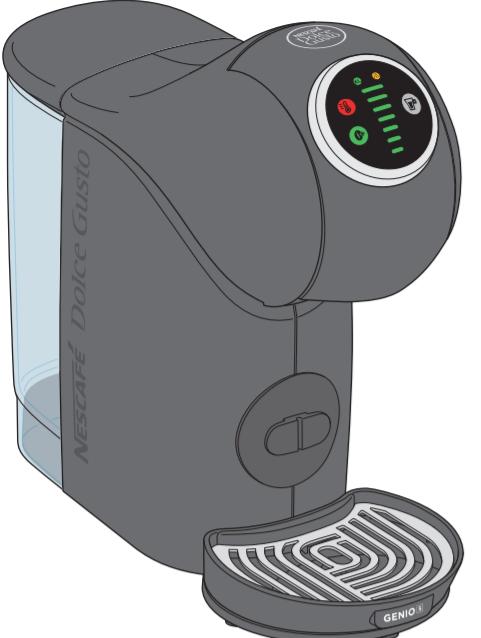

型番 EF1003

電気コーヒー沸器

この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

マシン登録で
無料保証期間が
2年に延長！

登録無料

「ネスカフェ アプリ」をダウンロードして、
ネスレ会員に新規登録（無料）または
ログインをして、アプリ内で本製品の
シリアル番号などを入力するだけ！

「ネスカフェ アプリ」は、Google Play
または App Store で入手できます。



ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管しなどときにお読みください。

お問い合わせ先

■よくあるご質問 / 故障かなと思ったら

よくあるご質問の回答や、故障かなと思ったときの対処のしかたについては、インターネットでご案内しています。

<http://p.nestle.jp/geniosplus-faq>




■ご質問や修理の依頼は

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、
下記サポートデスクまでご連絡をお願い致します。

●保証書 次の3点をご確認ください。
①型番 ②購入日 ③購入店

●本体 次の3点をご確認ください。
①症状 ②色 ③ロット番号・シリアル番号

ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク
<https://nestle.jp/inquiry/form/userpolicy.php>

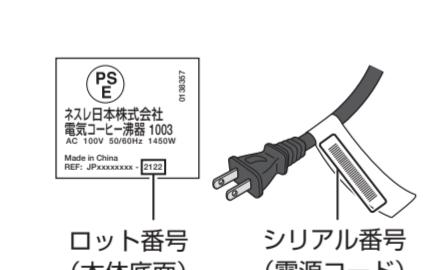

■カプセルの不具合品については


カプセルの不具合品については、下記までご連絡をお願い致します。

ネスレお客様相談室

【TEL】 ☎ 0120-00-5916

スターバックスカプセル お客様専用ダイヤル

【TEL】 ☎ 0120-600-564



登録商標 輸入者：ネスレ日本株式会社
神戸市中央区御幸通7-1-15

UM-EF1003-JP-01 202207 Printed in China

安全上のご注意

本製品について

本製品は「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用のカプセルを使用するコーヒーメーカーです。ボットのようにお湯だけを出すことを目的に使用しないでください。
本製品は、家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造されています。
屋外や業務用として使用しないでください。
本製品は、日本国内用に設計されています。電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

■ 使用対象者について

子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。

■ 本紙について

本紙では「ネスカフェ ドルチェ グスト」のパッケージや付属品を含めた製品全体を「本製品」、給水タンクや抽出トレイなどを取り付けた状態の機器全体を「本機」、給水タンクや抽出トレイなどを取り除いたメインボディ部を「本体」と表記しています。

■ 電源に関するご注意

△ 警告

電源は交流 100 V 以外で使わない。
(日本国外以外では、使わない)
火災、感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
(本機の定格電流は 14.6 A です。)
火災、感電の原因になります。

延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。
火災、感電の原因になります。

破損した電源プラグや電源コードを使わない。また、電源プラグや電源コードを傷つけない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりなどした電源コードを使用すると、火災、感電の原因になります。

万一電源プラグ・電源コードが破損したときは、必ずネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク (0120-879-816) にご依頼ください。

カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、ベースメーターや除細動器を使用されている方はカプセルホルダーを体内機器のそばに近づけない。

専用カプセルにはアレルゲンを含むものがあります。

複数種類同じマシンで抽出する場合、食物アレルギーのある方は他の専用カプセルからのアレルゲンに十分ご注意ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
火災、感電、けがの原因になります。

電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。
(乾いた布でふき取る。)

電源プラグは確実にコンセントに差し込む。
火災、ショート、発火の原因になります。

異常に気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグを抜く。
火災、感電、けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。
火災、ショート、発火の原因になります。

お手入れ時は電源プラグを抜く。
火災、感電、けがの原因になります。

カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、カプセルホルダーを磁気の影響を受ける機器のそばに放置しない。(クレジットカード、データバイス、テレビ、コンピューターなど)

抽出直後はカプセルに触れない。
抽出直後のカプセルは熱くなっています。手で触れないでください。火災、感電、けがの原因になります。

使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置しない。

飲み物を作った後は、毎回カプセルホルダーを水洗してください。使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置すると、故障の原因になります。

ネスレ日本株式会社が販売する専用カプセル以外の製品は使用しない。内部が詰まり、水漏れや抽出ができない原因になります。

付属品以外の部品を本製品に使用しない。
火災、感電、けがの原因になります。

給水タンクの中に、「熱湯、牛乳、酒」など、水以外のものを入れない。本体内部が汚れたり、詰まつたりして故障の原因になります。

給水タンクに水をいれたまま長期間放置しない。
水が腐敗し、そのまま使用すると身体に影響をおぼしたり、本体内部が汚れたりして故障の原因になります。

給水タンクの飲用水は常に新しいものを使用する。
古い水を使うと、身体に影響をおぼしたり、本体内部が汚れたりして故障の原因になります。

■ 使用時のご注意

△ 警告

子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。
火災、感電、けがの原因になります。

幼児の手の届くところで使わない。
火災、感電、けがの原因になります。

本機を水につけたり、水をかけたりしない。
火災、感電の原因になります。

絶対に分解、修理、改造をしない。
火災、感電、けがの原因になります。

修理は必ずネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク (0120-879-816) にご依頼ください。

カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、ベースメーターや除細動器を使用されている方はカプセルホルダーを体内機器のそばに近づけない。

専用カプセルにはアレルゲンを含むものがあります。
複数種類同じマシンで抽出する場合、食物アレルギーのある方は他の専用カプセルからのアレルゲンに十分ご注意ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
火災、感電、けがの原因になります。

電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。
(乾いた布でふき取る。)

電源プラグは確実にコンセントに差し込む。
火災、ショート、発火の原因になります。

異常に気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグを抜く。
火災、感電、けがの原因になります。

抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
火災、感電、けがの原因になります。

抽出口の針に触れない。
火災、感電、けがの原因になります。

抽出中は、ロックパネルを動かさない。
火災、感電、けがの原因になります。

カプセルホルダーに永久磁石が使用されているため、カプセルホルダーを磁気の影響を受ける機器のそばに放置しない。(クレジットカード、データバイス、テレビ、コンピューターなど)

抽出直後はカプセルに触れない。
抽出直後のカプセルは熱くなっています。手で触れないでください。火災、感電、けがの原因になります。

使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置しない。

飲み物を作った後は、毎回カプセルホルダーを水洗してください。使用済カプセルをカプセルホルダー内に放置すると、故障の原因になります。

ネスレ日本株式会社が販売する専用カプセル以外の製品は使用しない。内部が詰まり、水漏れや抽出ができない原因になります。

付属品以外の部品を本製品に使用しない。
火災、感電、けがの原因になります。

給水タンクの中に、「熱湯、牛乳、酒」など、水以外のものを入れない。本体内部が汚れたり、詰まつたりして故障の原因になります。

給水タンクに水をいれたまま長期間放置しない。
水が腐敗し、そのまま使用すると身体に影響をおぼしたり、本体内部が汚れたりして故障の原因になります。

仕様

仕様

■ 製品仕様

電源	100 V, 50 / 60 Hz
定格消費電力	1450 W
待機消費電力	0.45 W
最大ポンプ圧力	1.5 MPa (15気圧)
給水タンク容量	800 ml
温度過昇防止装置	温度ヒューズ
本機重量	約2.0 kg
使用環境温度	5 ~ 45 °C
本機サイズ	幅 約 11.2 cm 奥行き 約 28.7 cm 高さ 約 27.3 cm
抽出温度	湯抽出時: 75 °C ~ 85 °C (±5 °C) (設定条件や使用環境により異なります。)

■ 付属品

- 給水タンク
- 抽出トレイ
- 抽出グリッド
- カプセルホルダー
- すすぎ用ツール (カプセルホルダーに装着されています)
- 取扱説明書 (本紙)

廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

保証書

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間中に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスクまで修理をご依頼ください。
3. 保証期間中でも次の場合は有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②ネスレ日本株式会社が販売する専用カプセル以外の製品のご使用による故障及び損傷。
 - ③お買上げ後の輸送、移動、落丁による故障及び損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ⑤一般家庭用またはそれに準ずる用途での使用以外の目的で使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥本書にお示しがない場合。
 - ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えた場合。
4. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

ネスカフェ® ドルチェ グスト® 保証書


品名	ネスカフェ ドルチェ グスト®
型番	EF1003
保証期間	お買上げ日より 1 年
対象部分	本機
★お買上げ日	年 月 日
お客様	
★販売店	

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。


この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買上げ日から左記期間中に故障が発生した場合は、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスクまで修理をご依頼ください。

ネスレ日本株式会社
ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク
〒651-0087
神戸市中央区御幸通 7-1-15
dolce-gusto.support@jp.nestle.com
☎ 0120-879-816

各部の名前とはたらき

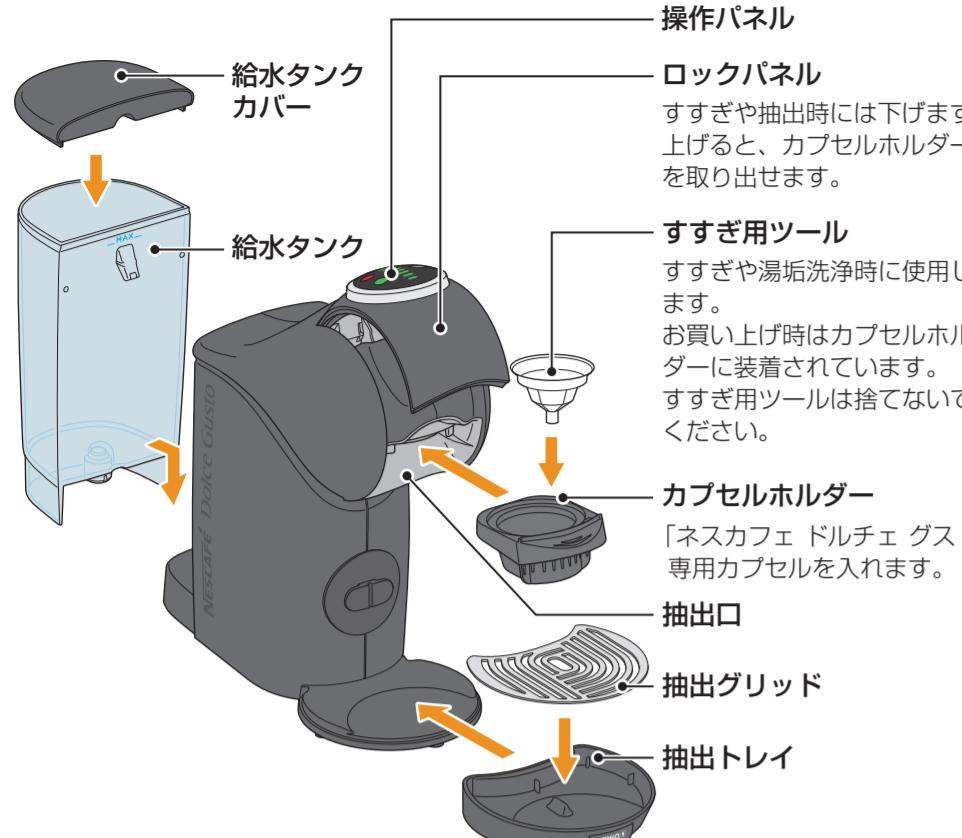

■操作パネル

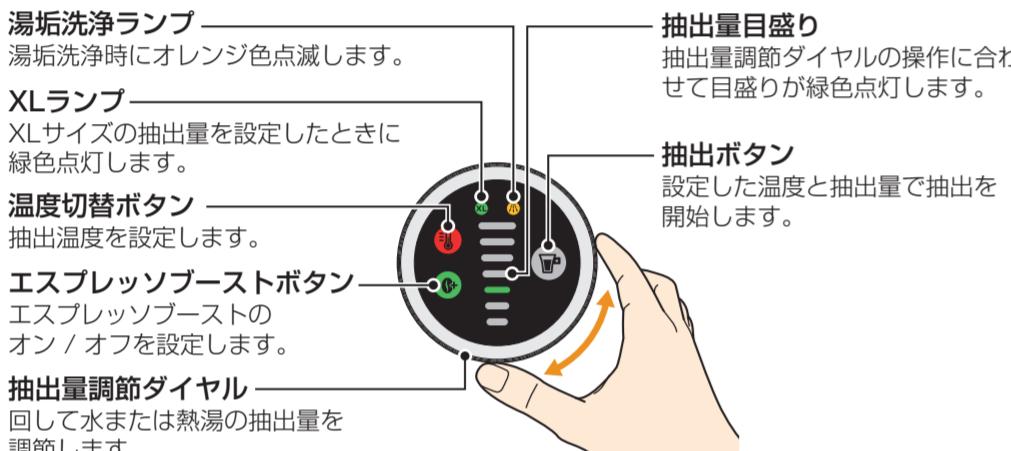


給水タンクに飲用水を入れる


- MAXと書かれた線まで、飲用水を入れられます。800 mlまであります。MAX以上入れないでください。



抽出トレイの高さを調節する

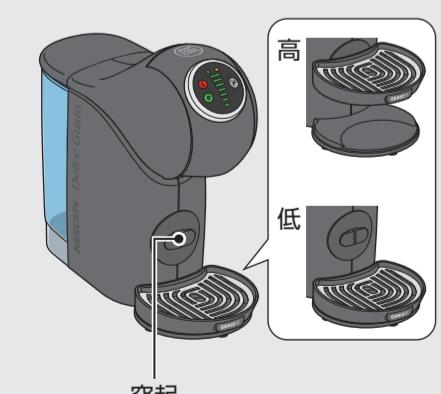

抽出トレイが「低」の位置でもカップが入らないときは、抽出トレイを取り外してください。

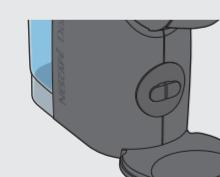

使いかた

はじめて使用するとき

給水タンクに飲用水を入れて、すすぎ（湯通し）操作をしてください。

■電源を入れる

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- いずれかのボタンを押す、または抽出量調節ダイヤルを回します。電源が入ります。ロックパネルを上げたり、カプセルホルダーを出し入れしても電源が入ります。




■電源を切る



■本機をすぐ

- 給水タンクの約半分まで飲用水を入れ、本体にセットします。
- ロックパネルを上げます①。
- すすぎ用ツールをセットしたカプセルホルダーを本体奥に挿入し②、ロックパネルを下げます③。

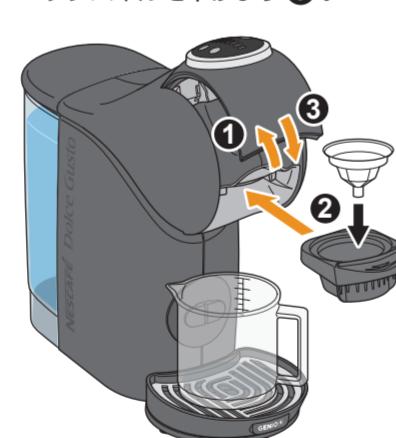

飲み物を作る

熱湯で抽出する

飲み物を作る前に、給水タンクに飲用水がセットされ、電源が入り、カップが抽出口にセットされているか確認してください。また、カプセルのおすすめの抽出量を確認してください。



- ロックパネルを上げます①。
- カプセルをセットしたカプセルホルダーを本体奥に挿入し②、ロックパネルを下げます③。



エスプレッソブースト

蒸らし工程を加えることでよりコーヒー豆の味わいを強く楽しめます。「エスプレッソインテンソ」など、おすすめの抽出量が3以下のかぶせで飲み物を作るときにおすすめします。エスプレッソブーストは、ミルクカプセル、ラテメニュー、ティー・ココアメニューには適していません。




飲み物を作る前に、給水タンクに飲用水がセットされ、電源が入り、カップが抽出口にセットされているか確認してください。また、カプセルのおすすめの抽出量を確認してください。

- 電源を入れて一杯目に水で抽出したい場合は、電源を入れてから10秒以内に温度切替ボタンを押して「常温」に切り替えます。



10秒を過ぎて「常温」に切り替えた場合、「青」で点滅します。その場合、下の手順を行ってください。

- ロックパネルを上げます。
- カプセルをセットしたカプセルホルダーを本体奥に挿入し、ロックパネルを下げます。
- エスプレッソブーストをオンにして、抽出温度を設定します。

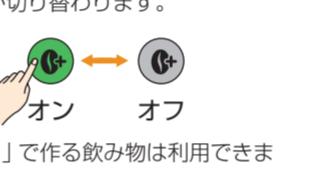

抽出温度「水」で作る飲み物は利用できません。
抽出温度の準備中は温度切替ボタンが点滅します。点灯するまでお待ちください。

- 「熱湯で抽出する」の手順4～6を参考し、抽出量を設定して抽出します。

「ネスカフェ アプリ」について

「ネスカフェ アプリ」をダウンロードして、ネスレ会員に新規登録（無料）またはログインすると、次のことができます。

- アプリ内で本製品のシリアル番号などを入力して、マシン登録することで無料保証期間が2年に延長できます。
- アプリから、カプセルの箱の内側に記載されているQRコードをスキャンすることでポイントがたまります。
- たまつたポイントを使って、素敵な賞品と交換できます。
- お困りの時に、対応方法を簡単に調べることができます。

■ダウンロードについて

「ネスカフェ アプリ」は、Google Play または App Store で入手できます。以下よりダウンロードしてください。

<http://p.nestle.jp/hdg-um-app>



お手入れのしかた

毎日のお手入れ

■カプセルホルダー

水道水でカプセルホルダーの両面を洗浄します。ミルクカプセルを使用したときは、ミルク成分が残らないように十分に洗浄してください。



湯垢洗浄について

6ヶ月に一度、専用の湯垢洗浄剤を使って湯垢洗浄をしてください。

別売の湯垢洗浄剤をご用意ください。ネスレオンラインショップ等でお買い求めいただけます。湯垢洗浄剤に記載されている使用上の注意事項もあわせてお読みください。

湯垢洗浄のしかたについてはインターネットでご案内しています。

<http://p.nestle.jp/geniosplus-descaling>



■抽出トレイ・抽出グリッド

抽出トレイから抽出グリッドを取り外し、それぞれ水道水で洗浄します。



週に一度のお手入れ

週に一度は、本機のすすぎ操作を行ってください。すすぎ操作については、「使いかた」、「はじめて使用するとき」の「本機をすぐ」を参照してください。

本体が汚れたときは

本体が汚れたときは、必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、柔らかい布で拭いてください。