ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® Duo［デュオ］

はじめての使い方ガイド

【マシン型番：HPM9637】

本ガイドは、本製品をはじめてお使いになるときにお読みください。

⚠ 警告

- **延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。**
  感電や火災の原因となります。
- **ぬれた手で、電源プラグを触らない。**
  感電や火災の原因となります。
- **コーヒー計量器プレート（黒色）とブライト計量器プレート（白色）を入れ替えて各タンクに差し込まない。また、バリスタ Duo用ブライトをコーヒータンク（透明）に充填しない。**
  乳アレルギーの方は、アレルギー反応を引き起こす原因になります。
  また、飲料の品質低下や故障の原因になります。

⚠ 注意

- **抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。**
  やけどの原因となります。

※はじめてのご使用前に
1 すすぎ（湯通し）を行ってください

1 すすぎ（湯通し）をする

詳しくは取扱説明書 7ページ

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 飲用水を準備します。

1 給水タンクを外します。

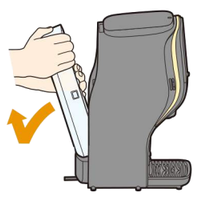

2 飲用水を入れます。

3 取り付けます。

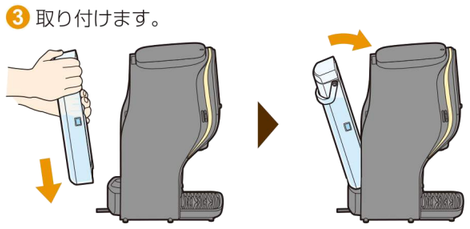

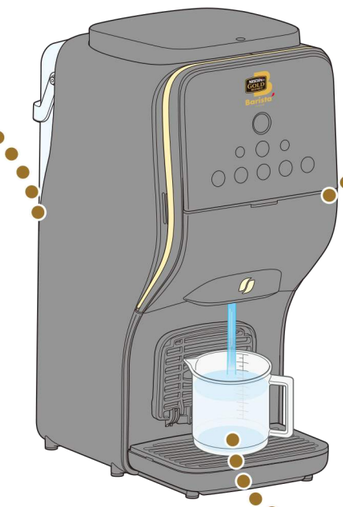

3 本体をすすぎます。

1 400 ml以上の容器をセットします。
2 電源ボタン ⏻ を1回押します。

1回押す

3 電源ボタン ⏻ とクリーニングボタン が緑色に点灯したら、
クリーニングボタン を押します。

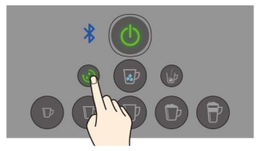

4 容器のお湯を捨てます。

2 パウダーを充填する

詳しくは取扱説明書 9ページ

1 トップカバーを開け、コーヒータンク（透明）とブライト タンク（白色）を取り出します。

くぼみを押してカバーを開け、各タンクを上方向へ引き抜きます。

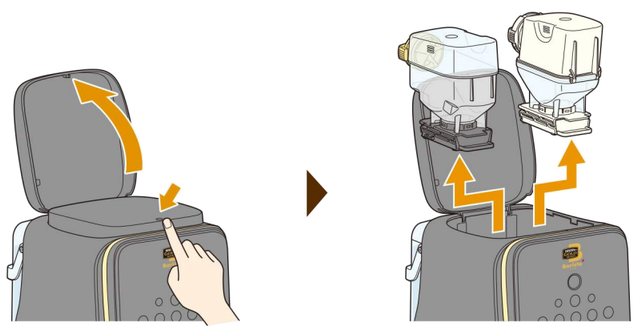

2 コーヒータンク（透明）のキャップ（黄色）を外します。

3 コーヒーパウダーを充填します。

外側のフィルムを「OPEN」からはがして、コーヒータンク（透明）の充填口に合わせ一気に押し込みます。

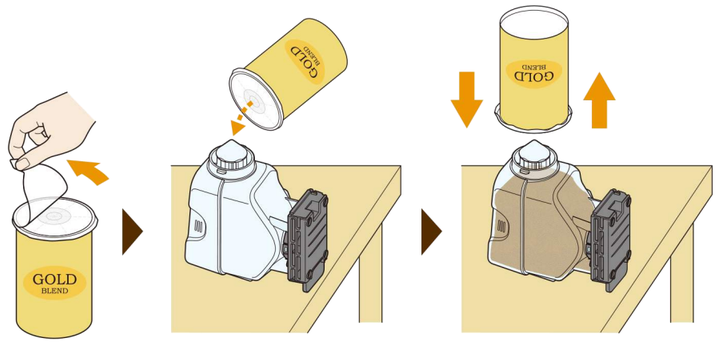

4 コーヒータンク（透明）のキャップ（黄色）を閉め、ブライト タンク（白色）のキャップを外します。

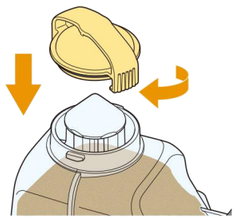

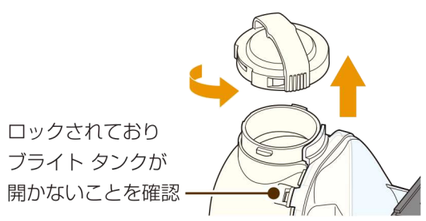

5 バリスタ Duo用ブライトを充填し、ブライト タンク（白色）のキャップを閉めます。

充填口にある突起に合わせてキャップを取り付けてください。

6 計量器プレートが奥までしっかりと差し込まれているか確認し、コーヒータンク（透明）とブライト タンク（白色）を取り付け、トップカバーを閉めます。

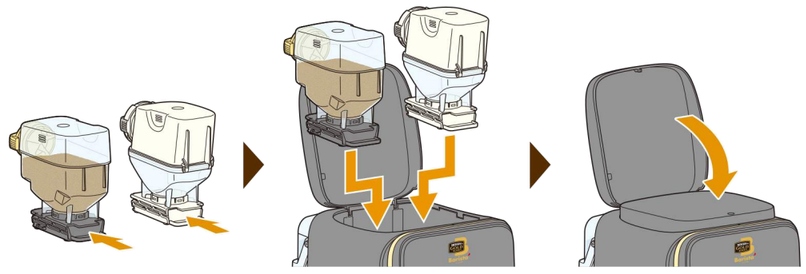

内容品の確認

箱の中を確認してください。

- □ 給水タンク
- □ 本体
- □ コーヒータンク / ブライト タンク
- □ カップトレイ
- □ ドリップトレイ / ドリップグリッド
- □ 専用お手入れピン
- □ 取扱説明書
- □ はじめての使い方ガイド（本ガイド）

各部の名称

操作パネル

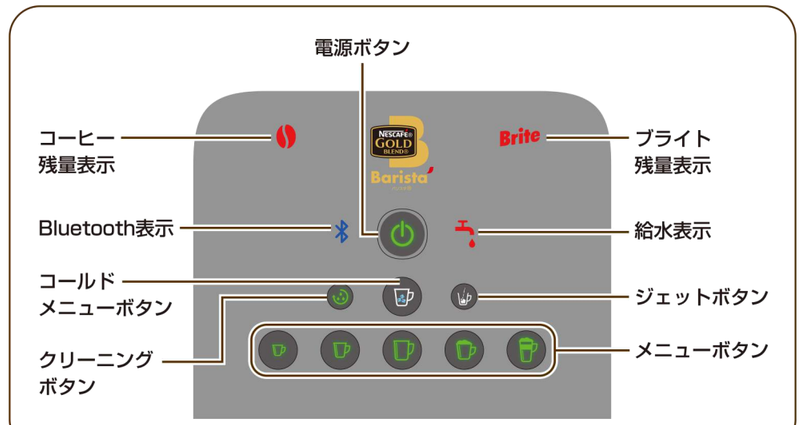

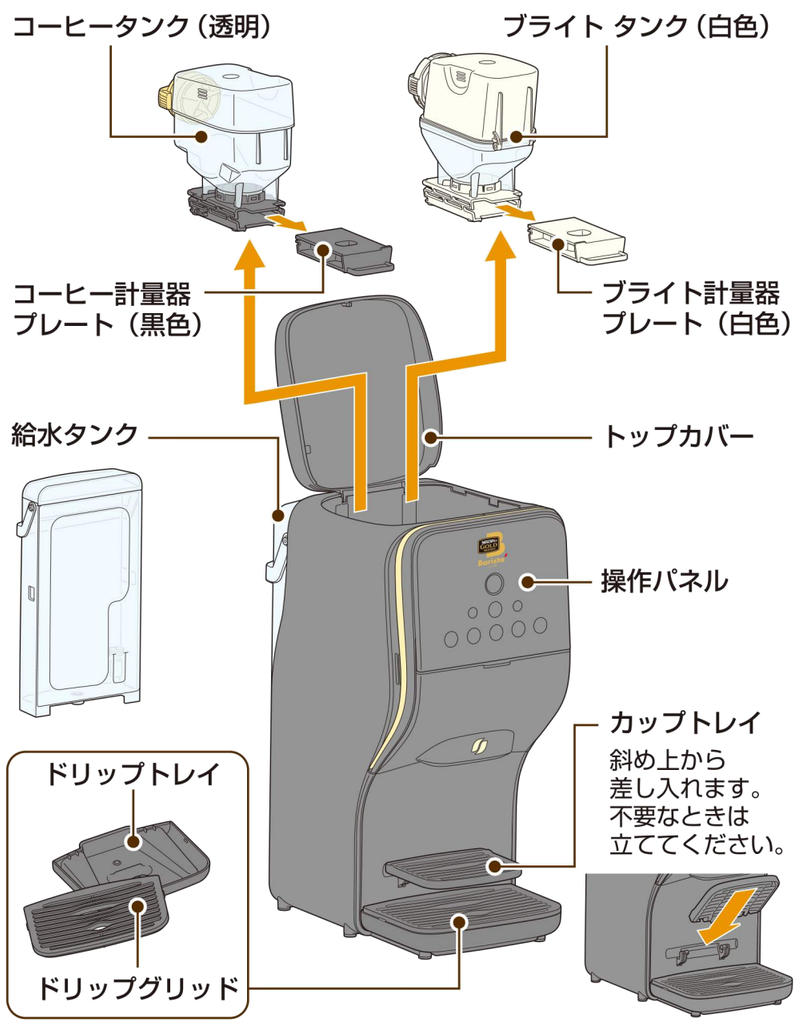

3 操作方法

「ネスカフェ アプリ」を使えば、お好みの濃さに調整可能！
ネスカフェ アプリ　検索
https://p.nestle.jp/brand/nba/app/

⚠ 注意
・抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。やけどの原因となります。

ホットコーヒーを作る

詳しくは取扱説明書 12ページ

1 カップを抽出口の真下に置き、電源ボタン ⏻ を1回押します。

2 電源ボタン ⏻ の点滅が止まり、緑色に点灯したらお好みのメニューボタンを押します。

メニュー（左から順に）	抽出量（目安）	カップサイズの目安
エスプレッソタイプコーヒー	約80 ml	120 ml
ブラックコーヒー	約140 ml	180 ml
マグサイズブラックコーヒー	約210 ml	250 ml
カプチーノ	約180 ml	300 ml
カフェラテ	約160 ml	300 ml

3 カップを取り出します。

アイスコーヒーを作る

詳しくは取扱説明書 13ページ

1 適量の氷を入れたカップを抽出口の真下に置き、電源ボタン ⏻ を1回押します。

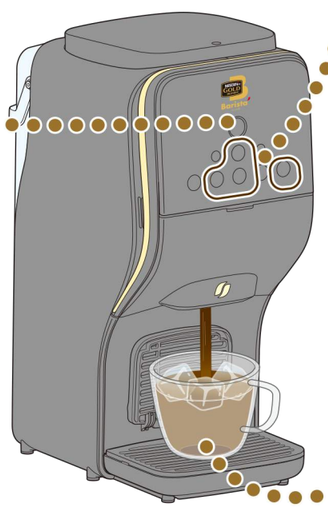

2 電源ボタン ⏻ の点滅が止まり、緑色に点灯したら、コールドメニューボタンを押し、続けてお好みのメニューボタンを押します。

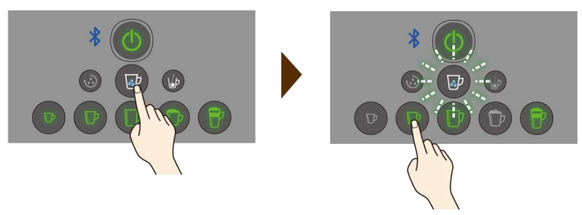

メニュー	抽出量（目安）	カップサイズの目安
＋ アイス ブラックコーヒー	約60 ml	180 ml
＋ アイス マグサイズ ブラックコーヒー	約90 ml	250 ml
＋ アイス カフェラテ	約145 ml	400 ml

3 カップを取り出します。

4 お手入れする

詳しくは取扱説明書 17ページ

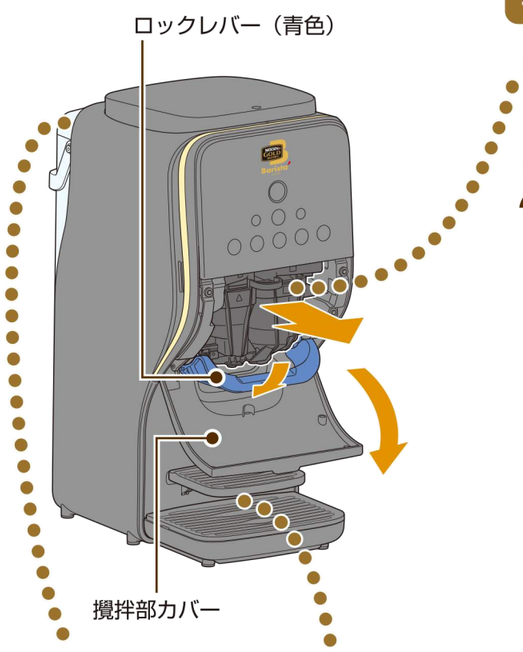

給水タンク（毎日）
給水タンク内部を洗浄します。

ドリップトレイ カップトレイ（毎日）
水やぬるま湯で洗い流します。

撹拌部（毎日 / つけ置き週1回）

詳しくは取扱説明書 18ページ

1 撹拌部を取り出します。
撹拌部カバーを開いてロックレバーを下げ、撹拌部を引き抜きます。

2 撹拌部を分解します。
1. 撹拌部ホルダーを上に引き抜き、コーヒー撹拌部（▲）、ブライト撹拌部（■）に分けます。
2. コーヒー撹拌部レバーを開いて取り外します。
3. ブライト撹拌部内のブライト ミキサーを取り外します。

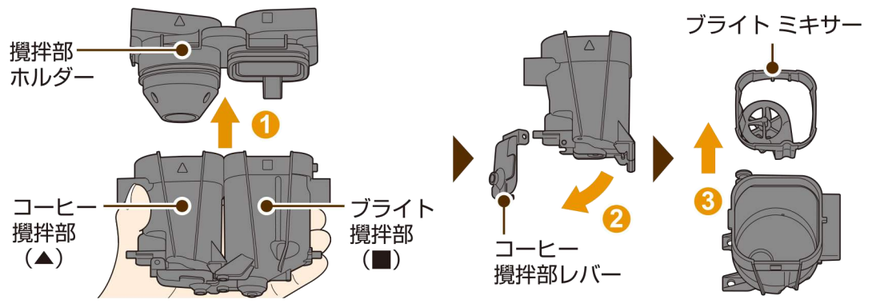

3 ブライト ミキサーを分解します。
羽根受けと回転羽根をミキサー本体から引き抜き（1）、回転羽根と羽根受けを分解します（2）。

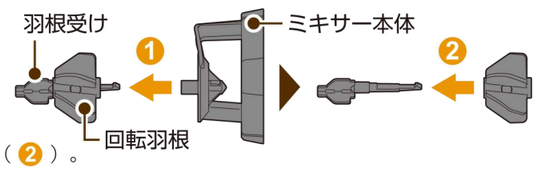

4 洗浄します。
【朝晩】台所用洗剤（中性）を使って、ぬるま湯で洗浄します。
その後、柔らかい布で水気をふき取ります。撹拌部の汚れが残っていないこと、また中央の穴や抽出口が詰まっていないことを確認してください。

【毎週】毎日のお手入れの後、台所用漂白剤（塩素系）をぬるま湯で希釈したものに、撹拌部を15分間つけ置きします。
または、毎日のお手入れの後食器洗い機で洗浄してください。

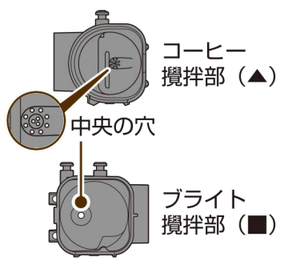

5 ブライト ミキサーを組み立てます。
1. 回転羽根に羽根受けを取り付けます。
2. 羽根受けをミキサー本体に差し込みます。
突起が図のように固定されていることを確認してください。

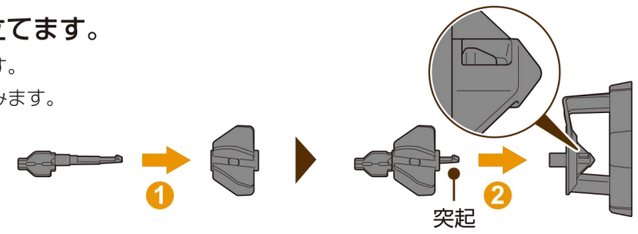

6 撹拌部を組み立てます。
1. ブライト撹拌部（■）内の突起に合わせ、ブライト ミキサーを取り付けます。
2. コーヒー撹拌部（▲）下部にある凸部とコーヒー撹拌部レバーの穴を合わせ、取り付けます。
3. コーヒー撹拌部レバーをカチッとなるまで閉じ、ロックします。
4. ブライト撹拌部の穴にコーヒー撹拌部の突起を差し込みます。
5. ▲マーク、■マークを合わせ、撹拌部ホルダーを取り付けます。

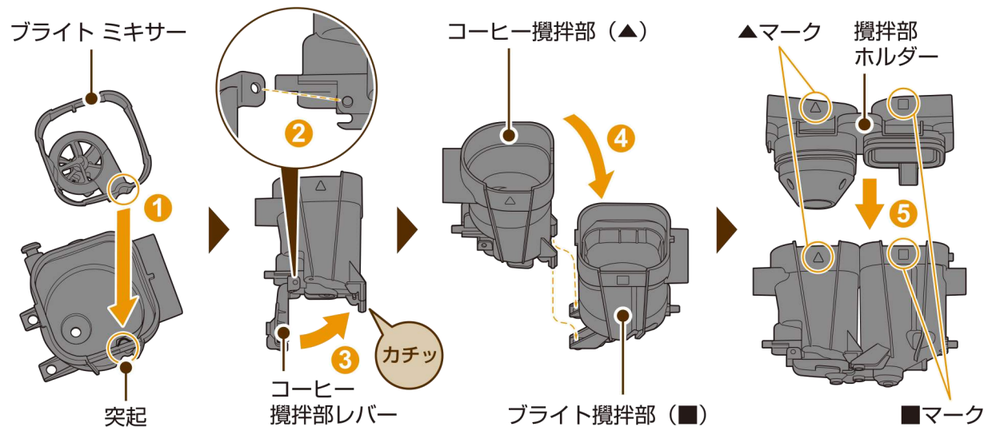

7 撹拌部を取り付けます。
1. 本体に取り付けてロックします。
2. 撹拌部カバーを閉じます。

汚れたときは（その都度）

本体や残量センサーが汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。
タンクトレイは、水またはぬるま湯で洗い流した後、柔らかい布で拭いてください。

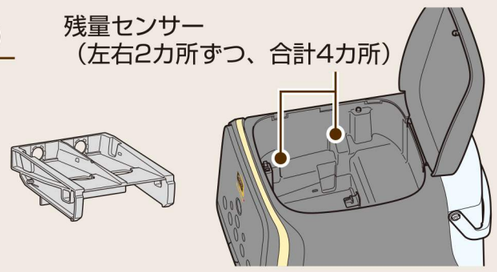

パウダー充填時は（目安：2週間ごと）

パウダー充填時は、タンクをお手入れしてください。

詳しくは取扱説明書 22ページ

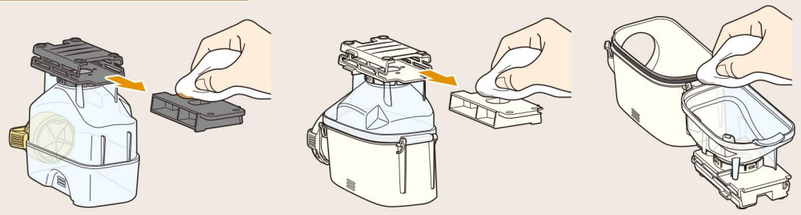

QSG-JP-PM9637-03 202002 Printed in China